



電冰箱

總代理
中興

機型及機號請載於此處：

機型 # _____

機號 # _____

這些號碼位於冰箱內部的左側。

使用與安裝說明書

內容

安全警告標誌	2
操作說明.....	4
準備使用冰箱	4
主要功能.....	4
控制面板	5
數位面板	8
溫度控制	11
外取冰塊冰水裝置	11
置物架和棚架	12
食品存放指南	13
冷凍室部件調整	15
冷藏室部件調整	15
清潔部件	16
更換內部照明燈	16
濾水器	17
冰箱門	17
安裝說明.....	18
安裝冰箱	18
拆卸冰箱門	20
裝回冰箱門	23
調整雙門之間的高度差距	26
檢查外取冰水裝置管線	28
安裝外取冰水裝置管線	29
聯絡服務人員之前	35

安全警告標誌



警告

- 在開始操作本產品前，請徹底閱讀本手冊，並妥善保存以備日後參考。
- 由於以下的操作說明涵蓋各種機型，您冰箱的功能可能與本手冊中所述的略有不同。
- 孩童或較年長及行動不便人士在沒有成年人陪同之下，不適合使用本產品。
- 請注意不要讓孩童將本產品當做玩具。
- 冰箱中僅能使用 Samsung Electronics所製造之原裝製冰機。
- 內裝的置冰機僅能於製造時安裝，或由服務人員安裝。

冰箱使用的注意/警告標誌

 警告	代表可能造成使用者死亡或嚴重受傷的危險。
 注意	代表可能造成使用者受傷或物品損壞的危險。

冰箱使用的其他標誌

 表示絕對禁止的動作。
 表示絕對不可拆卸的物件。
 表示絕對不可觸摸的物件。
 表示必須注意遵守的事項。
 表示必須從電源插座拔下插頭。
 表示必須接地，以避免發生電擊危險。
 建議您讓服務人員進行這項動作。

這些警告標誌是為避免使用者或他人受傷而設置，請務必遵守安全警告標誌的指示。

閱讀警告標誌相關說明後，請妥善加以保存以備日後參考。



警告標誌



請勿將數個設備的插頭插在同一个延長線插座上。

- 這樣很可能導致過熱，並有引發火災的危險。

請確認電源插頭沒有夾在冰箱和牆壁之間造成損壞。

- 損壞的電源插頭可能會過熱並引起火災。

請避免冰箱的內部或外部濺到水。

- 可能有發生電擊的危險。

請勿在冰箱附近使用噴霧劑。

- 可能有引發爆炸或火災的危險。

請勿過度彎曲電源線或將重物置於電源線上。

- 可能有引發火災的危險。如果電源線已損壞，請儘速要求製造商或服務人員更換。

請勿在雙手潮濕時連接電源插頭。

- 可能有遭到電擊的危險。

請勿將裝有水的容器置於冰箱上。

- 如果水不慎濺出，可能有發生火災或電擊的危險。

請勿將冰箱置於潮濕或可能濺到水的地點。

- 如果電器零件的絕緣材料劣化，可能有發生電擊或火災的危險。

請勿在冰箱中存放揮發性或可燃性的物質。

- 存放苯、稀釋劑、酒精、乙醚、液化石油氣及類似物質，可能有引發爆炸的危險。



請勿自行拆卸或維修冰箱。

- 這麼做可能會導致火災、故障和/或使用受傷。



在更換冰箱內部的照明燈前，請拔除電源插頭。

- 否則，可能有發生電擊的危險。



如果您要丟棄冰箱，請先拆下門和密閉條。

- 這樣可以避免孩童在棄置的冰箱裡玩時，不慎被關在冰箱中窒息。



冰箱需確實接地。

- 請務必將冰箱接地，以避免冰箱漏電，或因為漏電而導致電擊。



請勿使用瓦斯管、電話線或其他可能有避雷針效果的裝置接地。

- 不當地使用接地插頭，可能有發生電擊的危險。

安全警告標誌



注意標誌



請勿在冰箱中放置過量食品。

- 開門時冰箱中的東西可能會掉落，導致使用者受傷或物品損壞。
- 請勿將玻璃瓶或玻璃容器置於冷凍室中。
- 當容器的內容物結凍時，玻璃可能會破裂且導致使用者受傷。



如果電源插座鬆脫，請勿插入電源插頭。

- 可能有發生電擊或火災的危險。

請勿以拉扯電源線的方式拔除插頭。

- 如果電源線損壞，可能會造成短路、火災和/或電擊。
- 如果電源線已損壞，請務必要求製造商、合格的服務人員或專業的技術人員更換。

請勿在冰箱上堆放物品。

- 開關冰箱門時，物品可能會掉落，導致使用者受傷和/或物品損壞。

請勿在冰箱中放置藥品、科學材料和對溫度敏感的產品。

- 請勿將需要嚴格溫度控制的產品存放在冰箱中。



請勿讓孩童攀爬冰箱門，以免造成孩童受傷。如果聞到異味或發現煙霧，請立刻拔下插頭，並聯絡 **SAMSUNG Electronics** 服務中心。

請勿以潮濕的手觸碰冷凍室內壁或存放在冷凍室中的物品。


- 這樣做可能導致凍傷。

請勿將手伸進冰箱下方。

- 冰箱底部如果有尖銳的邊緣，可能導致使用者受傷。

請勿將手指或任何物件插入外取冰塊冰水裝置的出水口和冰塊入口。這樣可能會造成使用者受傷或物品損壞。

- 在有自動製冰機的冰箱中，請不要觸碰可移動的零件。當冰箱接上電源時，請勿將手或手指放在自動製冰機上。
- 請勿將手指接近容易造成夾傷的位置；門和門以及門和機身間的隙縫必然非常狹窄，請務必小心。冰箱附近有孩童時，請小心關門。
- 請不要重新冰凍已完全解凍的食品。

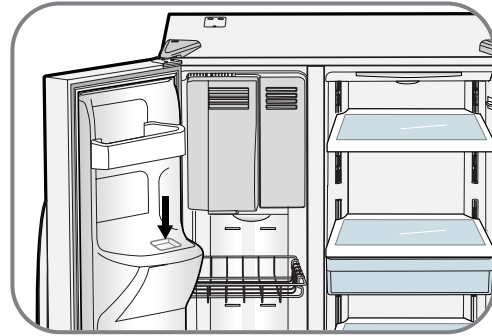

請勿使用濕布清潔插頭。請清除電源插頭金屬部分的異物或灰塵。

- 否則，可能有發生火災的危險。
- 冰箱的插頭從電源插座拔下後，請至少等待



如果將有一段時間不使用冰箱，請將電源插頭拔下。

- 如果絕緣材料劣化，可能會導致火災。



• 孩童或較年長及行動不便人士在沒有他人陪同之下，不適合使用本產品。

請注意不要讓孩童將本產品當做玩具。

- 請勿將冰箱置於陽光直射的地點。
- 放置冰箱時，擺放的位置必須讓您方便接觸插頭。
- 如果電源線已損壞，請務必要求製造商、合格的服務人員或專業的技術人員更換。

絕緣材料中的瓦斯需要特殊的處理方式。

- 本產品中含有可燃性絕緣氣體。關於安全處置本產品的方式，請詢問當地有關當局。

丟棄舊的冰箱前，請務必：

- 將冰箱門拆下。
- 將冰箱的層架留置在原處，避免孩童進入冰箱中。

CFC處理規定

- 您的舊冰箱可能配有使用氟氯碳化物(chloro-fluorocarbons) 的冷卻系統。研究認為氟氯碳化物會對同溫層臭氧造成破壞。
- 如果您要丟棄舊的冰箱，務必請專業合格人員將 CFC 冷媒取出並妥善處理。依照環保規章的規定，蓄意釋放此 CFC 冷媒可處罰金或監禁。

準備使用冰箱

完成下列步驟之後，冰箱就可以完全正常操作。否則，請檢查電源供應器和電源。如果您有任何疑問，請聯絡 **SAMSUNG** 服務中心。

1

將冰箱放置在適當位置，讓冰箱和牆壁之間保留適當空隙（請參閱本手冊中的安裝說明）。

2

冰箱接上電源後，每次打開冰箱門時，內部照明燈應該會亮起。

3


將溫度控制設定為最冷，然後等待一小時。此時冰箱溫度應會漸漸降低，且馬達平穩運轉。

4


冰箱的溫度夠低之後，就可以將食品放入冰箱。啟動冰箱之後，需要幾個小時才能達到合適的溫度。

5

為冰箱接上電源後，您可以使用纜線束帶妥善整理電源線。

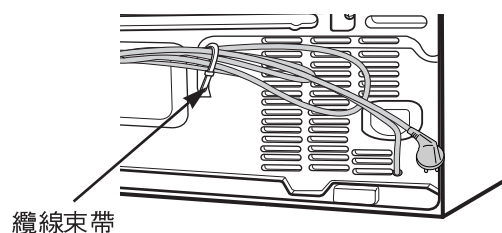

主要功能

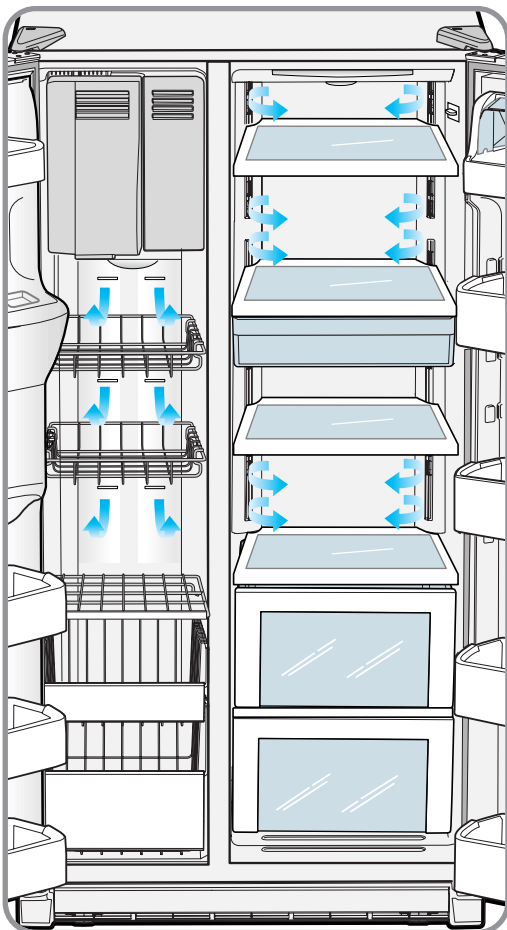

雙重交叉式冷氣回流

- 冷空氣會透過冰箱中各層兩側的通風孔循環。這個功能會將冷空氣平均分佈在冰箱中，讓食品保鮮更持久。

Xtra Space™

- 冷凍室中製冰機旁的直立空間可以放置披薩餅等食品。

未關門響鈴


- 冰箱門開啟時，會發出嗶聲提醒您。

蔬果保鮮盒

- 最佳的濕度控制，可以保持蔬果的鮮度。


控制面板

雙行顯示幕

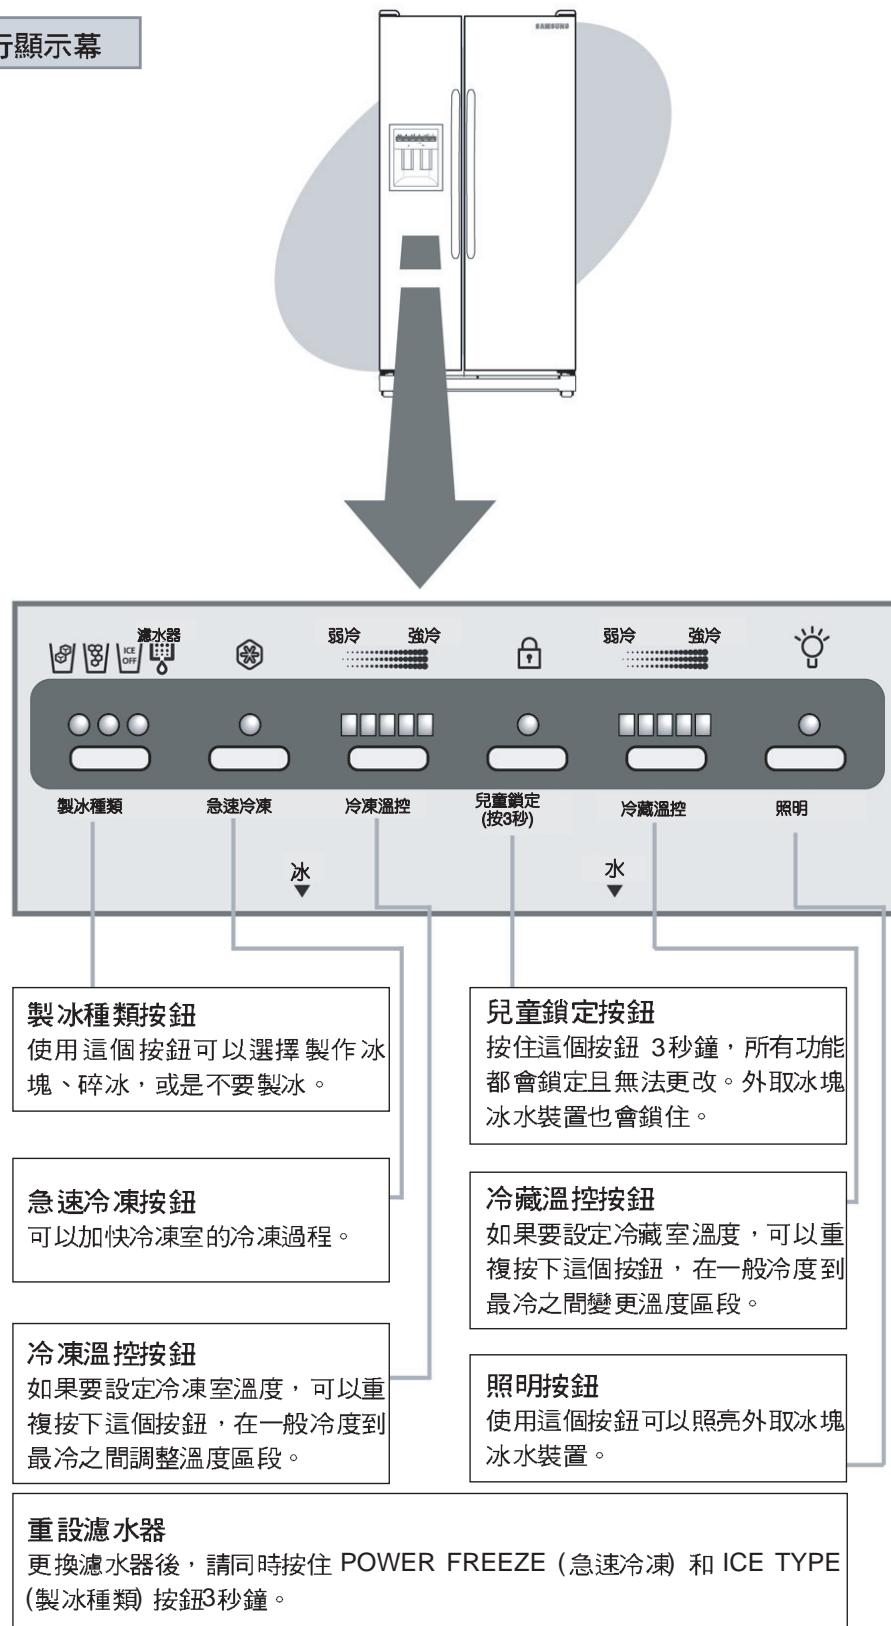

控制面板

單行顯示幕

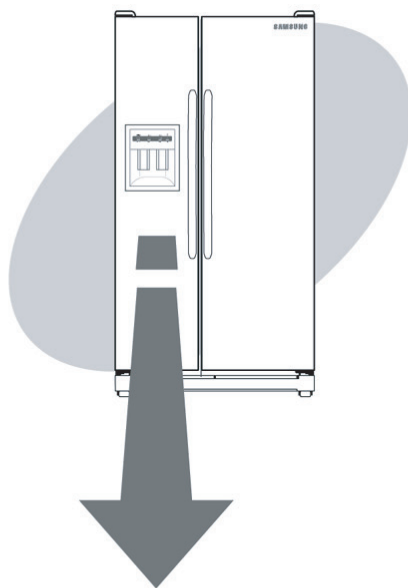

製冰種類按鈕

使用這個按鈕可以選擇製作冰塊、碎冰，或是不要製冰。

冷藏溫控按鈕

如果要設定冷藏室溫度，可以重複按下這個按鈕，在一般冷度到最冷之間變更溫度區段。

冷凍溫控按鈕


如果要設定冷凍室溫度，可以重複按下這個按鈕，在一般冷度到最冷之間調整溫度區段。

照明按鈕

使用這個按鈕可以照亮外取冰塊冰水裝置。

控制面板

單行顯示幕

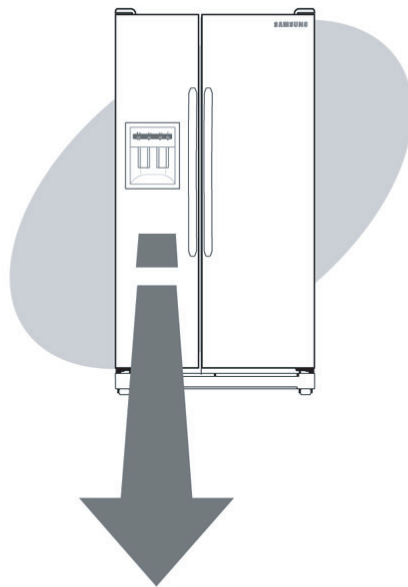

製冰種類按鈕

使用這個按鈕可以選擇製作冰塊或是不要製冰。

冷藏溫控按鈕

如果要設定冷藏室溫度，可以重複按下這個按鈕，在一般冷度到最冷之間變更溫度區段。

冷凍溫控按鈕


如果要設定冷凍室溫度，可以重複按下這個按鈕，在一般冷度到最冷之間調整溫度區段。

照明按鈕

使用這個按鈕可以照亮外取冰塊冰水裝置。

數位面板

雙行顯示幕

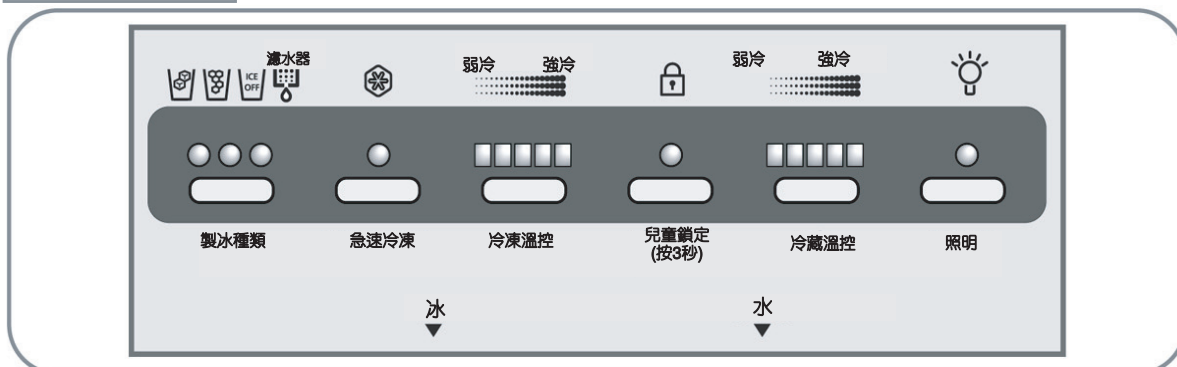

急速冷凍



- 當您按下 Power Freeze (急速冷凍) 按鈕時，這個指示燈會亮起。急速冷凍功能會加快冷凍過程。
- 如果您選擇了急速冷凍功能，冷凍室內部的溫度會下降約 2 小時 30 分鐘。
- 再按一次 Power Freeze (急速冷凍) 按鈕會取消急速冷凍功能。

使用這個功能會消耗較多電力。不使用時，請關閉這項功能。

製作冰塊、碎冰或不要製冰



製冰種類



- 依序按下 Ice Type (製冰種類) 按鈕，可以選擇製作冰塊、碎冰或不要製冰。
- 指示燈會亮起，指出目前所選擇的製冰種類。

照明按鈕



- 使用這個按鈕可以照亮外取冰塊冰水裝置。

兒童鎖定按鈕



- 按住這個按鈕 3 秒鐘，所有功能都會鎖定且無法更改。外取冰塊冰水裝置也會鎖住。

重設濾水器

- 更換濾水器後，請同時按住 POWER FREEZE (急速冷凍) 和 ICE TYPE (製冰種類) 按鈕 3 秒鐘。

數位面板

單行顯示幕



製作冰塊、碎冰或不要製



- 依序按下 Ice Type (製冰種類) 按鈕，可以選擇製作冰塊、碎冰或不要製冰。
- 指示燈會亮起，指出目前所選擇的製冰種類。


照明按



- 使用這個按鈕可以照亮外取冰塊冰水裝置。

數位面板

單行顯示幕

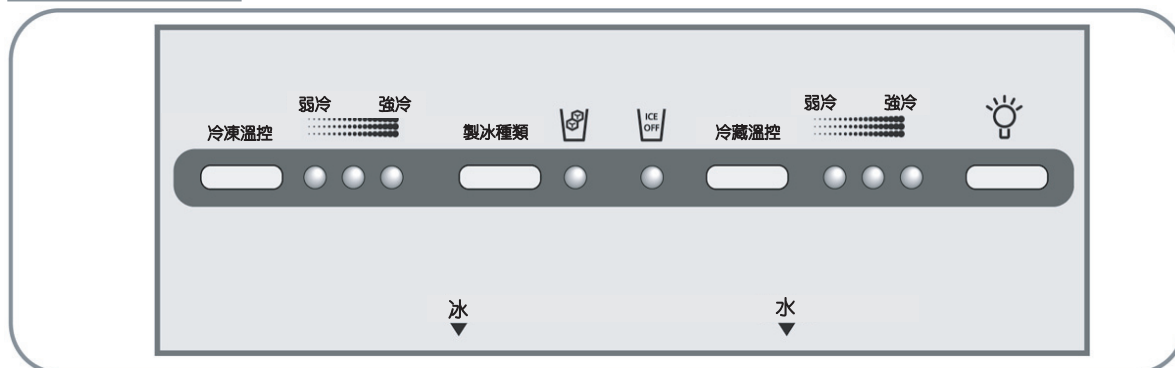

製作冰塊和不要製冰



- 依序按下 Ice Type (製冰種類) 按鈕，可以選擇製作冰塊或不要製冰。
- 指示燈會亮起，指出目前所選擇的製冰種類。

照明按



- 使用這個按鈕可以照亮外取冰塊冰水裝置。


溫度控制

降溫期間

- 為確保食品儲存的安全性，請讓冰箱在門關閉的狀態下運作8至12小時，再將食品放入。

溫度調整

- 在24小時之後，您可以依照需要調整控制項。請逐步調整溫度：按下按鈕以較小單位慢慢調整，讓溫度穩定變化。
- 重複按下 Freezer (冷凍溫控) 或 Fridge (冷藏溫控) 按鈕，直到調整為所要的溫度為止 (分為5個等級)。
- 如果要將溫度調低，請將 Freezer (冷凍溫控) 或 Fridge (冷藏溫控) 按鈕向 coldest (最冷) 的方向調整。
- 如果要將溫度調高，請將 Freezer (冷凍溫控) 或 Fridge (冷藏溫控) 按鈕向 cold (一般冷度) 的方向調整。
- LED會隨著每個步驟往調整的溫度方向依序亮起。

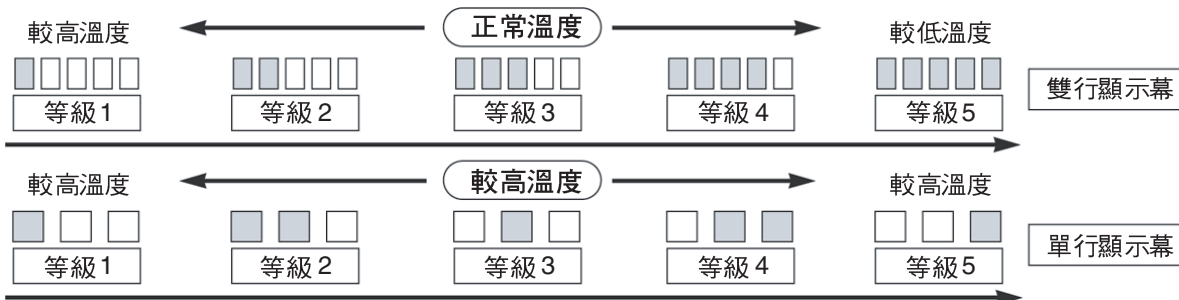

警告

- 如果將冰淇淋存放在冷凍室中等級2以上的溫度裡，冰淇淋將會融化。

外取冰塊冰水裝置

外取冰塊裝置

製冰機會自動製冰，一次製造8個冰塊，一天約會製造120個冰塊。冰塊的數量可能會因為冷凍室的溫度、急速冷凍功能和開門的次數等因素而受到影響。當冰箱接上電源時，會自動選擇製作冰塊的模式。

按下 Ice Type (製冰種類) 按鈕選擇製冰的種類：

- 冰塊
 - 製作冰塊
- 碎冰
 - 製作碎冰
- 不要製冰
 - 不要製冰



注意

即使選擇了不要製冰，如果冰桶中有冰塊，還是可以取用冰塊。

以杯子壓下外取冰塊裝置的控制桿。

- 請將杯子盡量靠近外取冰塊裝置控制桿的位置，避免冰塊掉落。



注意

請勿將手指或其他物件放入外取冰塊裝置的取冰口，這樣做可能導致受傷。

外取冰水裝置

- 水槽的容量約為0.3加侖。

冰水

- 以杯子壓下外取冰水裝置的控制桿。
- 如果您剛剛裝好冰箱，請將開始取出的六杯水倒掉，去除供水系統中的雜質。



注意

如果您即將出遠門度假或辦公，而不使用外取冰塊冰水裝置，請關閉供水開關。否則，可能會造成漏水。



注意


出遠門前的準備

將 Ice Type (製冰種類) 功能設為不要製冰，並關閉冰箱的供水裝置。


置物架和棚架

由於以下的操作說明涵蓋各種機型，您冰箱的功能可能與本手冊中所述的略有不同。

冷凍室

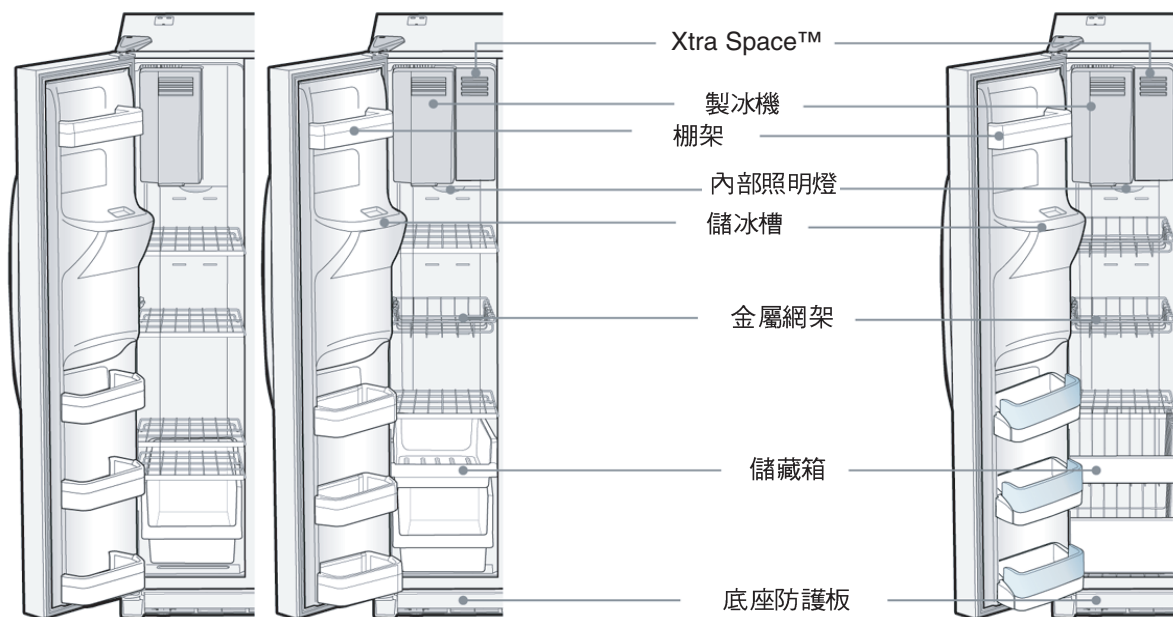

冷藏室

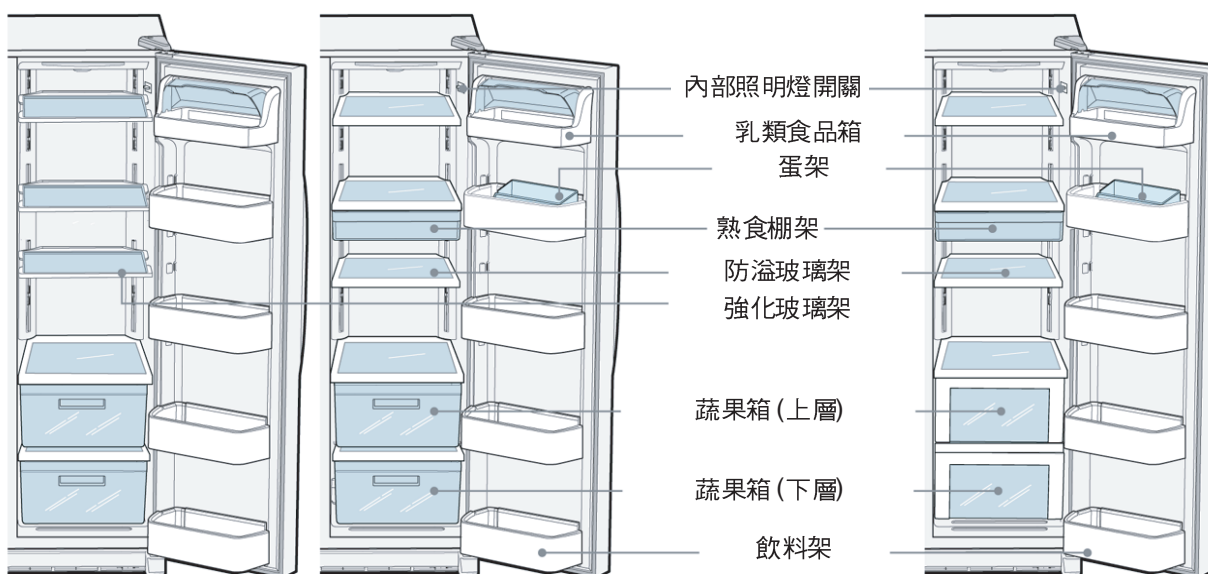


注意

移動冰箱前的準備

將所有可以移動的物件（例如置物架和儲藏箱）以膠帶固定好，以避免搬運過程中損壞。使用手推車移動冰箱時，請勿將冰箱的正面或背面靠在手推車上，這樣可能會導致冰箱損壞。搬運時請儘量只接觸冰箱的兩側，移動時務必讓冰箱保持直立。

食品存放指南

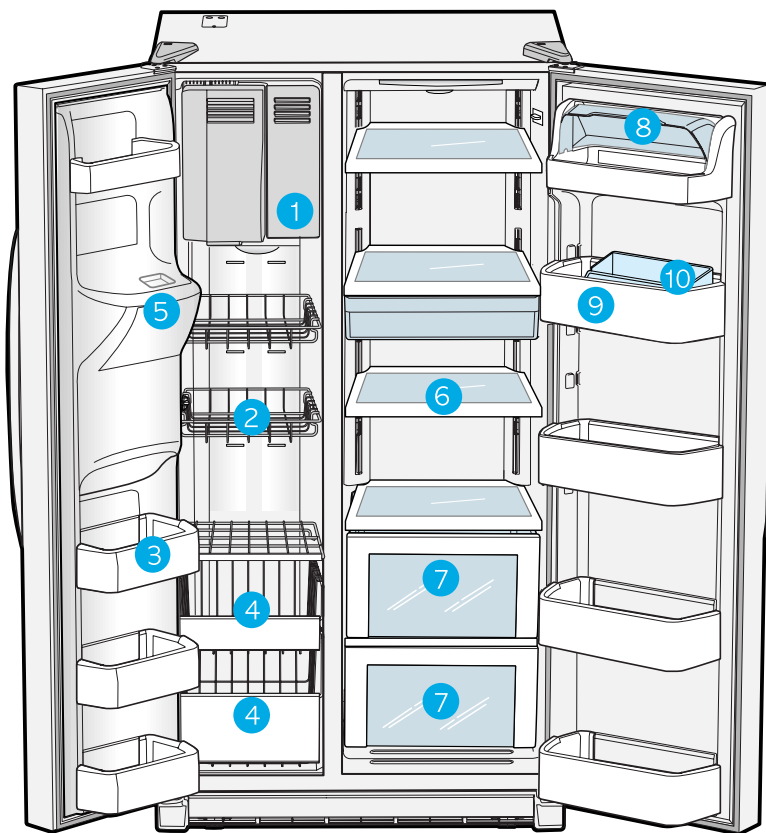

冷凍室中冷凍食品的存放方法

1

Xtra Space™


- 可以存放披薩、義大利麵、墨西哥玉米餅和法士達等冷凍食品。
- 為避免食物的味道沾染到冰塊，請先將食品包妥再加以存放。



注意事項

在冷凍室存放更多食品的訣竅


- 首先，將冰桶向上抬起向外滑出，取下冰桶。
- 然後壓下並向外拉出 Xtra Space 的蓋子。
- 最後按住架子的中間部分，將隔板向外拉出。



2

金屬網架


- 可以放置任何類型的冷凍食品。



3

棚架


- 可以放置小包裝的冷凍食品。



4

金屬網儲藏箱

- 可以放置肉類和乾燥食品。請先使用箔紙或其他包裝材料或容器將食品包裝妥當再加以存放。



5

冰塊入口



警告


請勿將手或手指伸入冰塊入口或冰桶，或將任何異物放入。這樣可能會造成使用者受傷或物品損壞。

食品存放指南

冷藏室中冷藏食物的存放方法



6 強化防溢玻璃架

- 可以放置任何類型的冷藏食品。
- 安全且不會碎裂。
- 玻璃表面的圓形痕跡是正常現象。



7 蔬果箱 (上下兩層)

- 可以放置水果和蔬菜。
- 儲藏箱是密閉的。最佳的濕度控制設計，可以保持蔬果的鮮度。
- 您可以依照需要調整 “Optimized humidity control” (最佳濕度控制)。此功能僅限部分機型。
 - 如果要將蔬菜和水果的蒸發濕度調到最小，請將 “Optimized humidity control” (最佳濕度控制) 設為 “High” (高)。
 - 如果要縮短降低儲藏箱溫度的時間，請將 “Optimized humidity control” (最佳濕度控制) 設為 “Low” (低)。



儲藏箱

請將累積在儲藏箱底部的水分擦乾。

8 乳類食品箱

- 可以放置奶油和人造奶油等食品。



9 飲料架

- 可以放置小包裝的食品，例如牛奶和優格。




注意

瓶子最好彼此靠近置放，以免翻倒。

10 蛋架

- 將蛋置於蛋架上，然後放在置物架上。

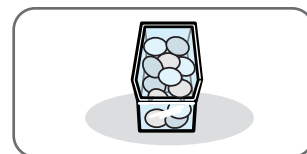


如果需要更多空間，您可以將儲藏箱取出，騰出空間放置食品。

冷凍室部件調整

1

金屬網架

- 將置物架盡量向外拉出，然後向上抬起以取出架子。



4

製冰機冰桶


- 將冰桶向上抬起，再向外拉出即可。



2

棚架


- 雙手握住棚架，然後向上抬起即可取出。

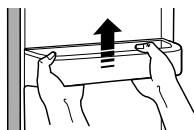

5

底座防護板


- 打開冷凍室和冷藏室的門，然後將防護板向上抬起並拉出。
- 如果要重新裝回防護板，請將防護板緊貼冰箱，然後向下滑回原位。

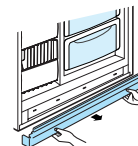

3

金屬網儲藏箱

- 將儲藏箱拉出並輕輕向上抬起，即可將之取出。

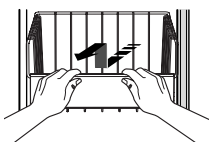

注意事項


- 拆裝防護板時，請勿太過用力，以免受傷。

冷藏室部件調整

1

防溢玻璃架


- 將置物架盡量向外拉出，然後向上抬起，輕輕地取出架子。

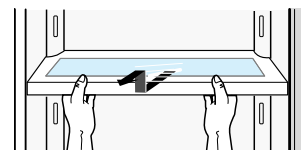

2

蔬果箱


- 握住儲藏箱的把手向外拉，然後以另一手托住底部向上抬起，將儲藏箱取出。

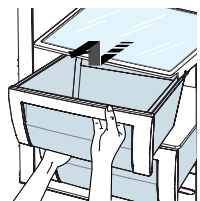

3

熟食棚架


- 握住架子的把手向外拉，然後以另一手托住底部向上抬起，將棚架取出。

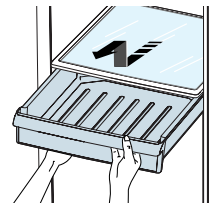

4

飲料架

- 雙手握住棚架，然後向上抬起將之取出。

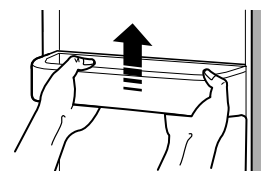

注意事項

- 在取下冷凍室和冷藏室部件之前，請先將存放的食品取出。

清潔部件

內部

- 以溫和的清潔劑清潔部件，然後以乾布擦拭。
- 在清洗部件後，請務必等部件乾燥後再行使用。




外部

- 以乾淨的布擦拭數位面板和顯示面板。
- 以溫和的清潔劑和軟布清潔門、把手和機身的表面，然後以乾布擦拭。
 - 請勿使用含苯清潔劑和稀釋劑進行清潔。
 - 清潔時請勿直接將水噴在冰箱表面。
- 冰箱外部每年需要拋光一至兩次。



背部

- 每年使用真空吸塵器除去灰塵一至兩次。

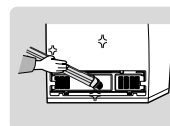


外取冰塊冰水裝置 (僅限部分機型)

- 清潔前請先按下 Child lock (兒童鎖定) 按鈕鎖住裝置。使用濕布清潔外取冰塊冰水裝置。然後以乾布擦拭。
- 為保持排水孔乾燥，請不要觸碰外取冰塊冰水裝置。



箱門密閉橡膠條

- 如果箱門密閉橡膠條髒污，門就無法確實密合，冰箱也無法有效運作。以溫和的清潔劑和濕布清潔橡膠條，然後以乾布擦拭。

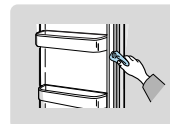

注意

- 請勿在冰箱上噴水。這樣做可能有遭到電擊的危險。
- 請勿使用含苯清潔劑、稀釋劑或汽車清潔劑進行清潔。這樣做可能引起火災。

更換內部照明燈



注意



在更換內部照明燈之前，請將冰箱的插頭從電源插座拔下。如果更換照明燈時遇到困難，請聯絡服務中心。



冷藏室的內部照明燈

1 握住蓋子邊緣部分，掀起蓋子。

2 更換燈泡後將照明燈蓋裝回。

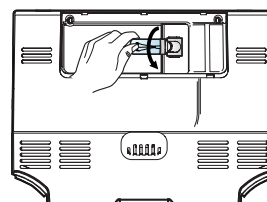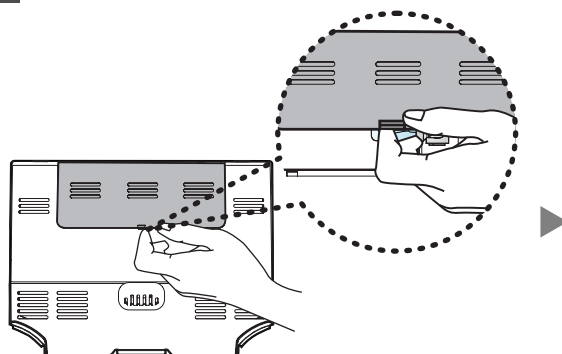


更換內部照明燈




冷凍室的內部照明燈

冷凍室照明燈位於螺旋 (auger) 馬達箱底部。


1 重新裝回照明燈蓋 (①)。

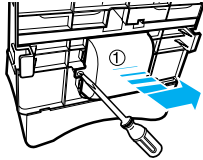

2 使用螺絲起子取下照明燈蓋 (②)。

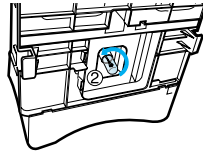

3 更換新的燈泡 (③)。

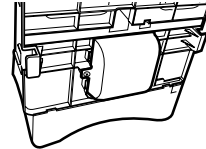

注意
事項

如果要更換冷凍室和冷藏室的照明燈燈泡 (燈泡大小為 E14)，請聯絡 SAMSUNG 經銷商。

濾水器

Filter Indicator (濾水器指示燈) (僅限部分機型)

- Filter Indicator (濾水器指示燈) 會告知您何時應該更換濾水器濾芯。指示燈會從綠色變為橙色。這表示此時可以更換目前的濾芯。建議您在指示燈變為紅色時更或每六個月更換一次 (請參閱「安裝濾水器」章節，取得更多資訊)。

使用外取冰塊冰水裝置但不使用濾水器

- 您不能使用外取冰塊冰水裝置而不使用濾水器。

訂購替換的濾水器

- 如果要訂購更多濾水器濾芯，請聯絡 Samsung 授權經銷商。

冰箱門

冰箱門具有特別的箱門開關功能，能確保箱門確實關閉且呈密閉狀態。

冰箱門開啓時，會固定在開啓的位置。當門開到特定的角度之後，就會維持開啓。

當門沒有全開時，會自動關閉。

安裝冰箱



檢查家中大門的尺寸

檢查家中大門的尺寸，判斷冰箱是否能夠通過。

機型			RS25****	RS26****
尺寸 (英寸)	寬度		908 公釐	908 公釐
	機身高度	含鉸鏈	1771 公釐	1771 公釐
		不含鉸鏈	1750 公釐	1750 公釐
	深度	含門	869 公釐	904 公釐
		不含門	749 公釐	749 公釐



選擇冰箱擺放位置


- 選擇方便取用水的位置。
- 選擇空間足夠的位置。
- 選擇沒有陽光直射的位置。



- 拆卸冰箱門之前，必須先拔掉供水管線 (如果沒有先拔除管線，可能會造成損壞)。
- 請參閱下一頁的「拆卸冰箱供水管線」。

在冰箱四周保留足夠空間，讓內部冷卻系統的空氣能夠循環。

- 冰箱四周空間不夠時，內部冷卻系統可能無法正常運作。

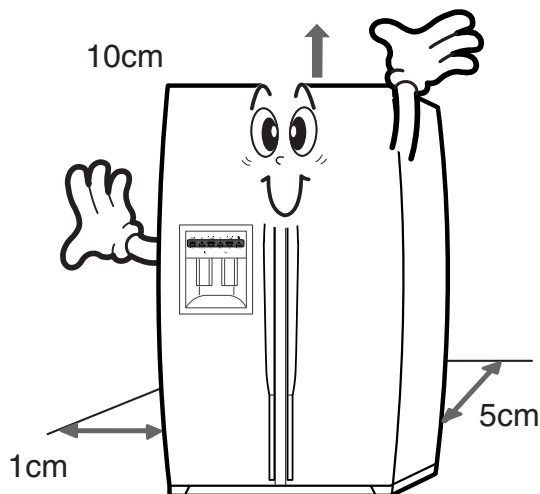


- 安裝冰箱時請在冰箱左側、右側、背後和上方保留空隙。這樣可以減少電力消耗。
- 請不要將冰箱安裝在溫度可能低於 50°F(10°C) 的地點。



如何裝配分離式門把 (僅限部分機型)


1

- 找出把手內側的“UP”(向上)字樣，然後以正確方向放置把手。
- 將門上的把手固定片對準把手上的鉤扣，上下兩處要同時對準。

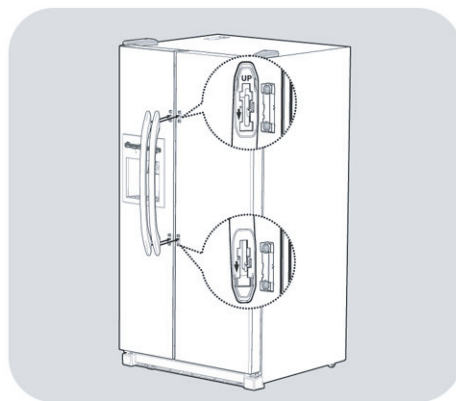


2

將把手向下推固定在門上。

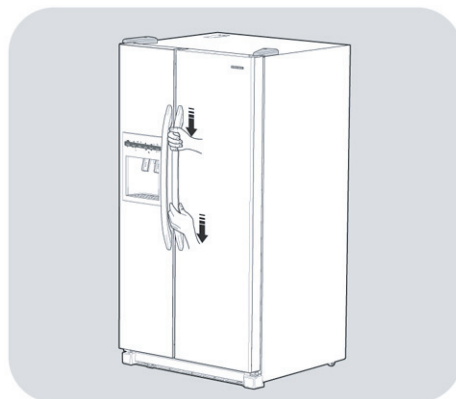

3

- 上下拉動把手，檢查固定方式是否正確。
- 如果固定方式正確，把手不會移動。

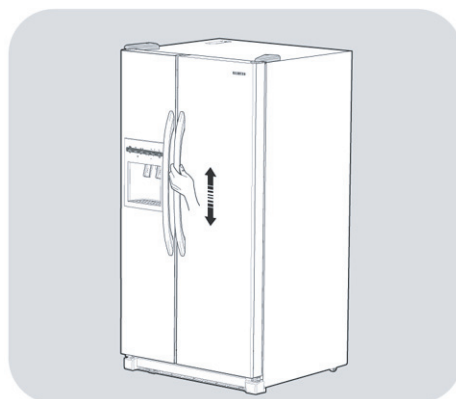

注意


請勿將把手從冰箱上取下。如果您將門把拆下，可能會損壞門把。

拆卸冰箱門




如何裝配分離式門把 (僅限部分機型)

握住底座防護板，然後向上抬起。

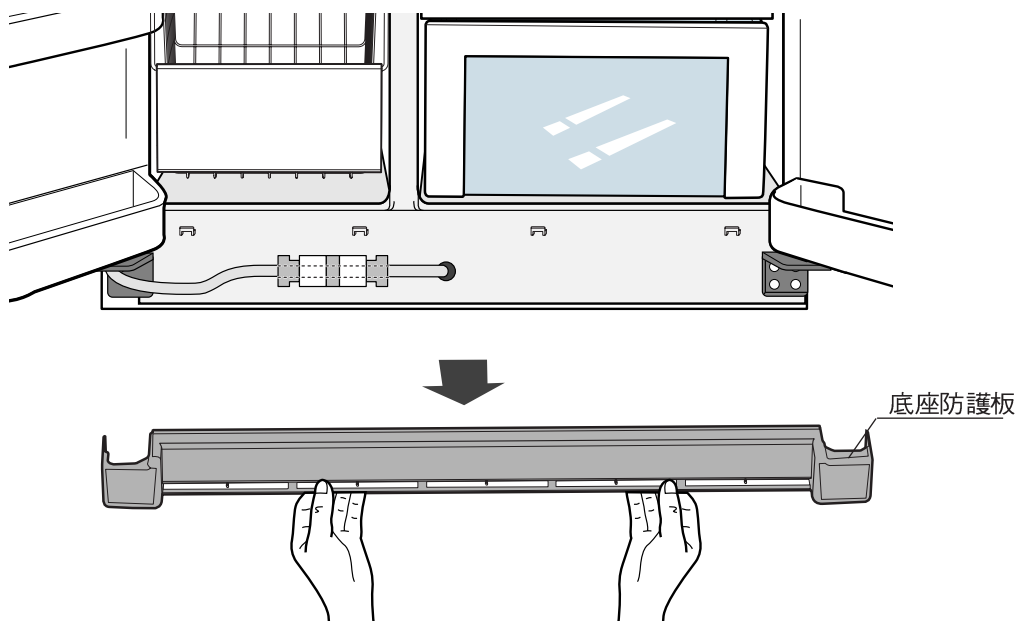

拆卸冰箱供水管線

按下連接器 (②) 同時將水管 (①) 拔出，拆下水管。

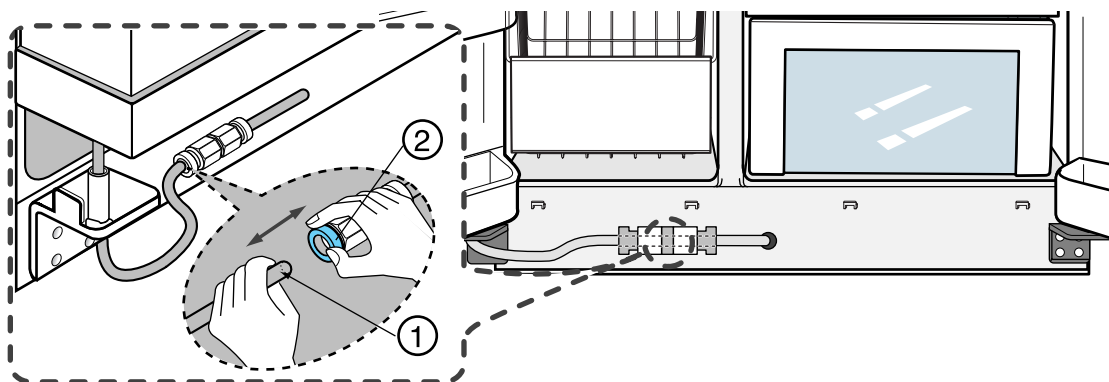

從連接器上拔除水管時，請小心不要損壞水管。

拆卸冰箱門




注意
事項

- 將門板向正上方抬起。
- 小心不要擠壓到水管和門上的連接線。
- 將門板放在有保護墊的平面上。




拆卸冷凍室門

1) 讓門保持在關閉的狀態，用螺絲起子順著箭頭 (①) 方向取下頂端的鉸鏈蓋 (③)，然後拔除電線 (②)。

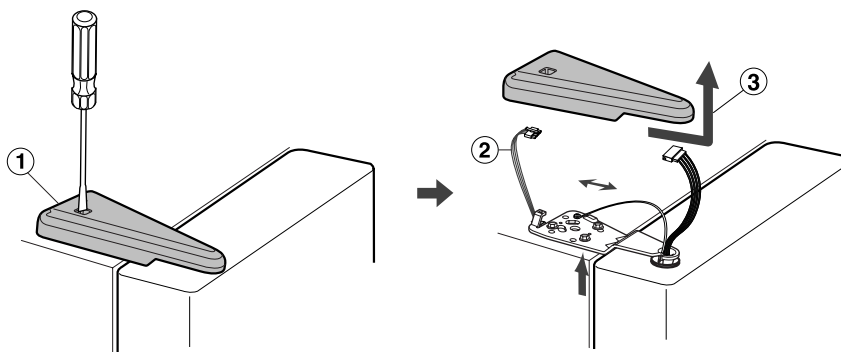


2) 以反方向旋轉取下鉸鏈螺絲 (④) 和接地螺絲 (⑤) 然後順著箭頭 (⑥) 方向拿起頂端鉸鏈 (⑦)。

拆卸門板時請務必小心，不要讓鬆脫的門板壓到自己。

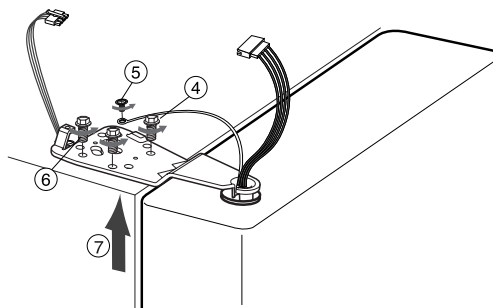

3) 小心將門板 (⑧) 抬起，將門板從底端鉸鏈 (⑨) 上取下。

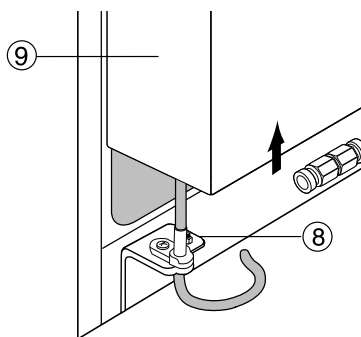

注意
事項


小心不要擠壓到水管和門底部的連接線。

拆卸冰箱門




拆卸冷藏室門


- 1) 讓門保持在關閉的狀態，用螺絲起子順著箭頭 (①) 方向取下頂端的鉸鏈蓋 (②)。

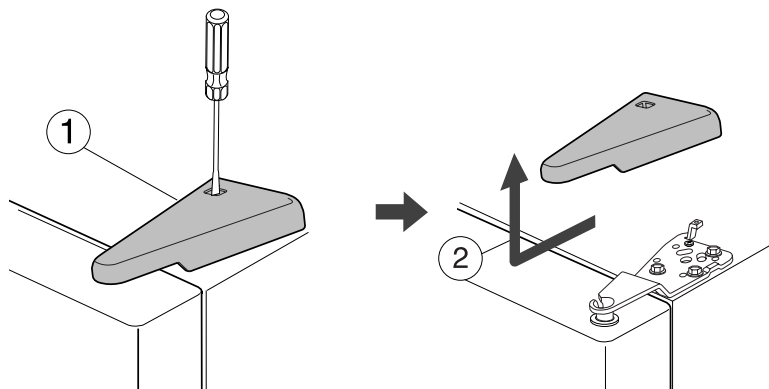


- 2) 取下鉸鏈螺絲 (③)，然後順著箭頭 (④) 方向拿起頂端鉸鏈 (⑤)。拆卸門板時請務必小心，不要讓鬆脫的門板壓到自己。

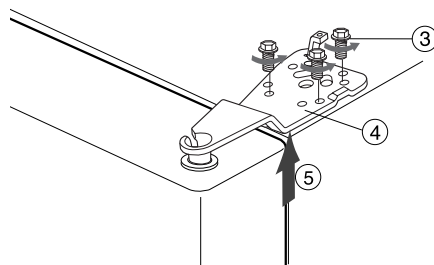

- 3) 將門板 (⑥) 抬起，將門板從底端鉸鏈 (⑦) 上取下。

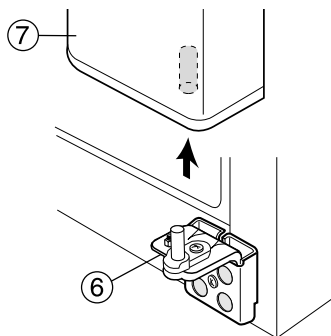

- 4) 取下底端鉸鏈托架 (⑨) 上的螺絲，然後順著箭頭方向抬起底端鉸鏈 (⑧)，從托架 (⑨) 上取下底端鉸鏈 (⑧)。

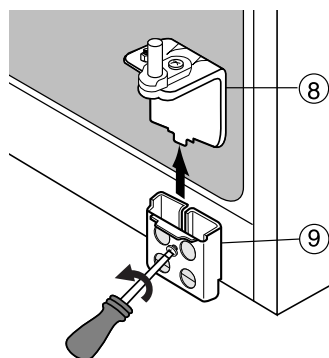


裝回冰箱門




裝回冷凍室門


- 1) 將軟管 (①) 插入門的下方底端鉸鏈 (②) 上的洞中，然後將軟管向下拉，重新裝回冷凍室門。

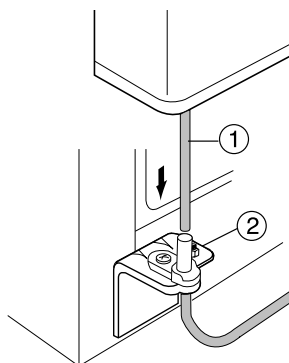


- 2) 將頂端鉸鏈軸 (③) 插入洞 (④) 中。對齊頂端鉸鏈洞和機身上的洞後，以順時針方向旋轉裝回鉸鏈螺絲 (⑤) 和接地螺絲 (⑥)。

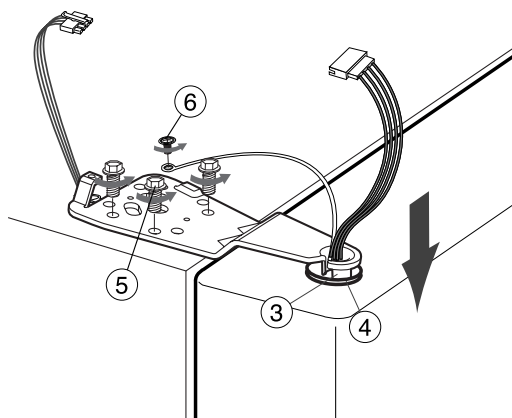

- 3) 接上接線。

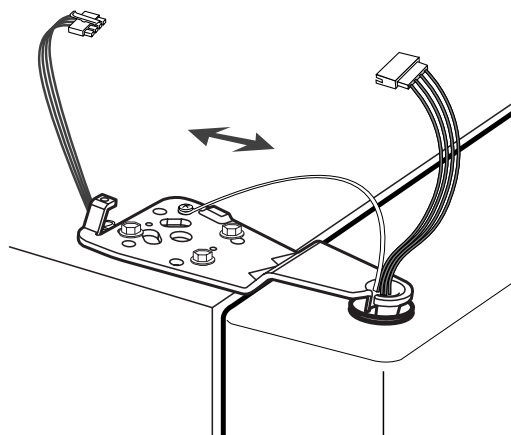

- 4) 將頂端鉸鏈蓋 (⑦) 的前面部分蓋在頂端鉸鏈 (⑧) 的前面部分上，先從鉸鏈蓋前面的部分開始安裝。

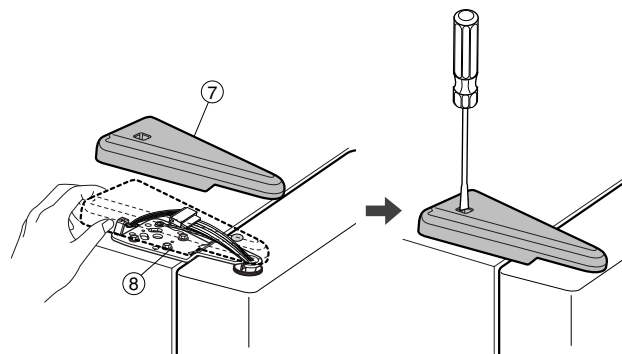



裝回冰箱門




裝回冷藏室門

1) 將底端鉸鏈 (①) 插入底端鉸鏈托架 (②)。


2) 將冰箱門上的洞 (③) 放在底端鉸鏈 (④) 上方。

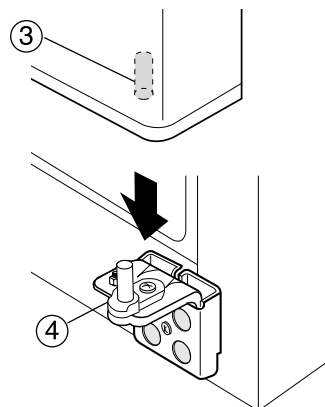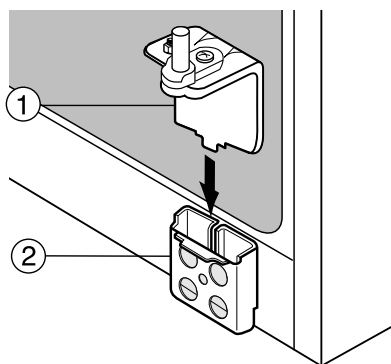

3) 將頂端鉸鏈軸 (⑤) 插入洞 (⑥) 中。對齊頂端鉸鏈洞和機身上的洞後，以順時針方向旋轉裝回鉸鏈螺絲 (⑦) 和接地螺絲 (⑧)。

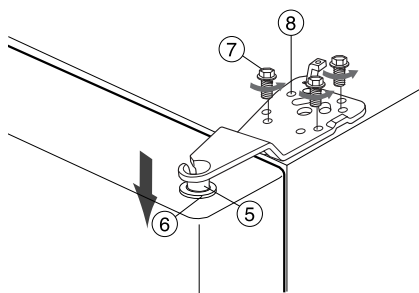

4) 將頂端鉸鏈蓋 (⑨) 的前面部分蓋在頂端鉸鏈 (⑩) 的前面部分上，先從鉸鏈蓋前面的部分開始安裝。

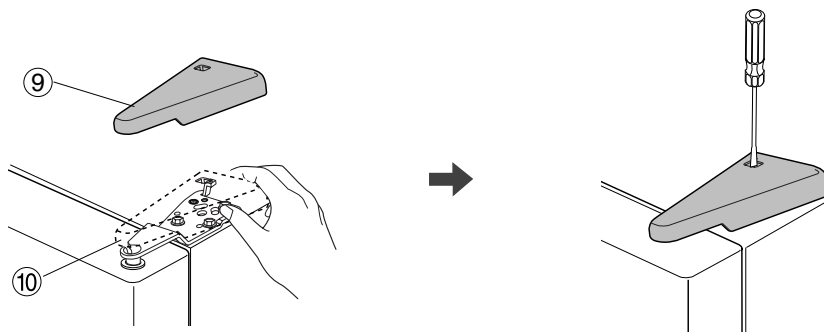


裝回冰箱門




裝回供水管線

按下連接器 (2) 正面，將水管 (1) 插入連接器。

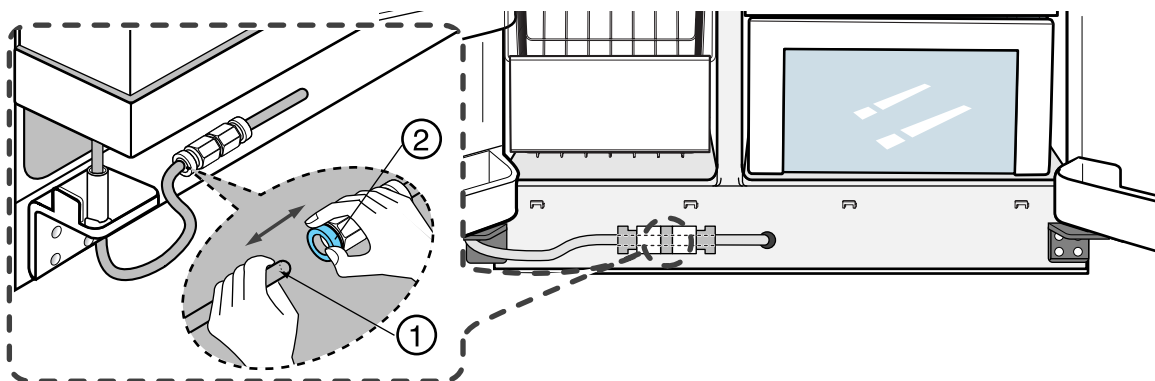

裝回底座防護板

小心地將底座防護板放好，然後將其按下卡入定位。

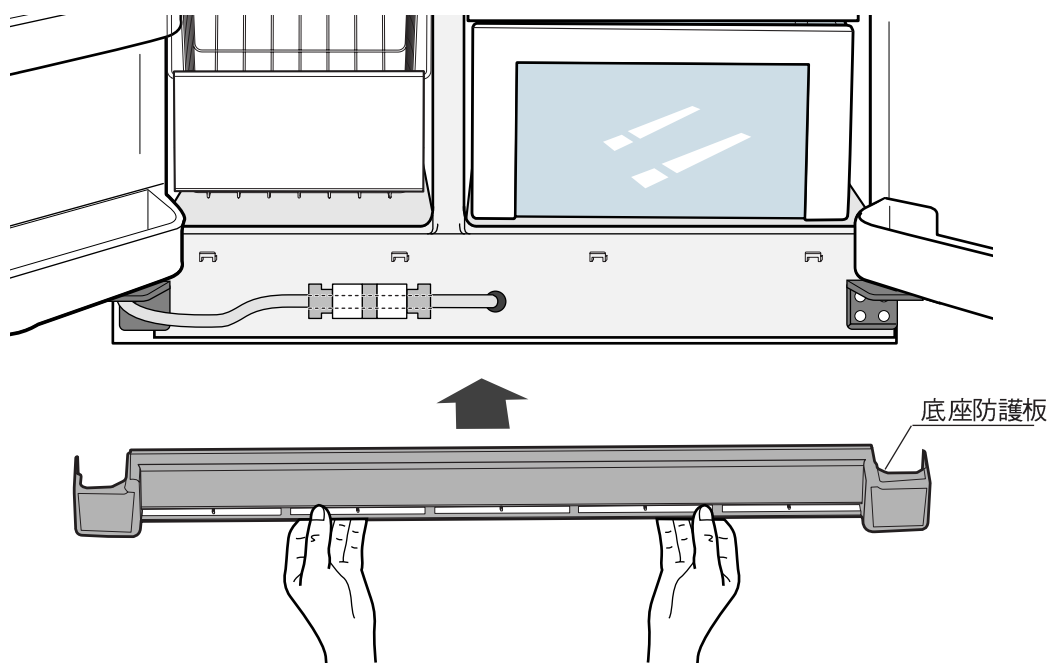

調整雙門之間的高度差距




請先將冰箱水平放置

如果冰箱沒有水平放置，冰箱門也會有高度差。


情況 1) 冷凍室的門低於冷藏室的門。

將平頭的一字螺絲起子 (-) ① 插入調整腳 ② 的空隙，以順時針方向旋轉，讓冰箱位置達到水平。

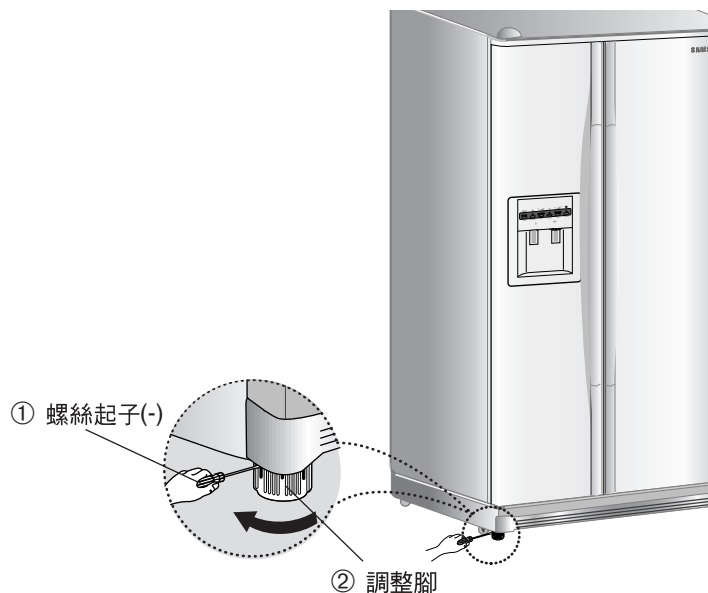

情況 2) 冷凍室的門高於冷藏室的門。

將平頭的一字螺絲起子 (-) ① 插入調整腳 ② 的空隙，以順時針方向旋轉，讓冰箱位置達到水平。

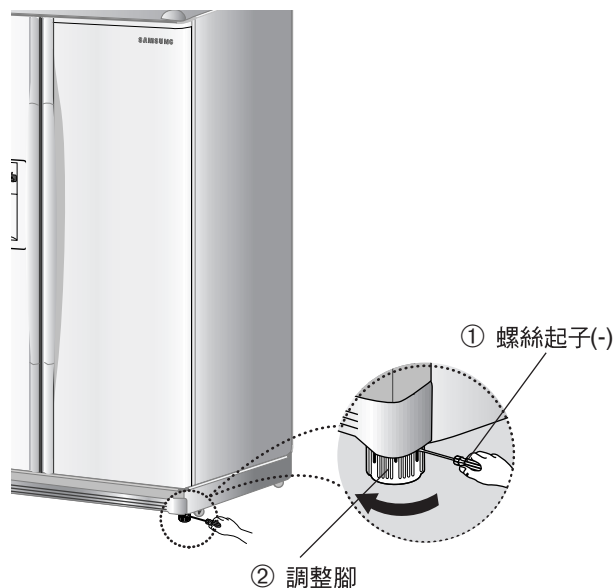

注意
事項

請不要使用調整腳進行細微的調整，請參閱下一頁。

調整雙門之間的高度差距



雙門之間的水平微調

如果冷凍室的門低於冷藏室的門。



如果冷凍室的門高於冷藏室的門。




請將門打開，並依照下列步驟進行調整：

1) 鬆開底端鉸鏈上的螺帽(①)，直到螺栓(②)上方末端。




鬆開螺帽(①)時，請使用隨附的六角扳手(③)將螺栓(②)稍微以逆時針方向旋轉，以便用手指鬆開螺帽(①)。

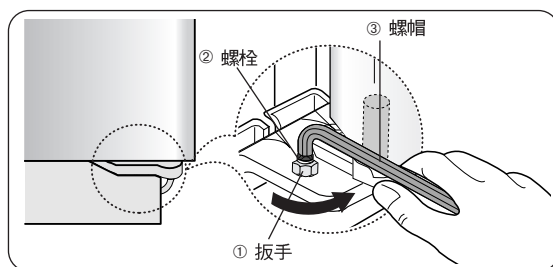


2) 將螺栓(②)以順時針方向(↻)或反時針方向(↻)旋轉，調整雙門之間的高度差。



當您以順時針方向(↻)旋轉時，門的位置會向上移動。

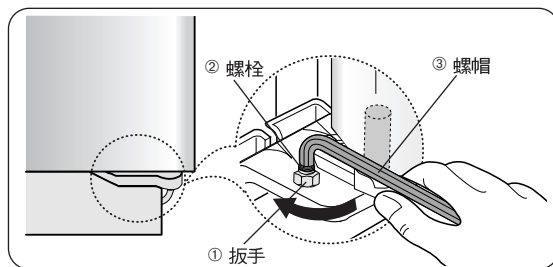

3) 調整門的高度之後，以順時針方向(↻)旋轉螺帽(①)，轉到螺栓下方末端為止，然後再次使用扳手(③)拴緊螺栓，以固定螺帽(①)。

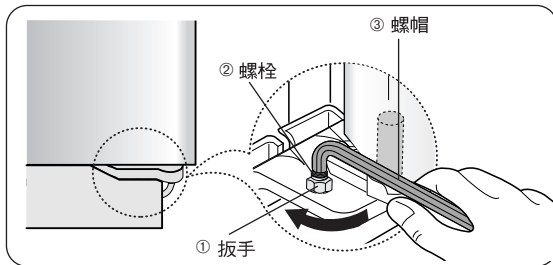

如果沒有確實固定螺帽(①)，螺栓(②)可能會鬆掉。

檢查外取冰水裝置管線

- 1) 為讓製冰機正常運作，需要的水壓為 20 ~125 psi (0.138~0.862 Mpa)。在這個水壓範圍內，可以在 10 秒內裝滿 100cc 的紙杯。
- 2) 濾水器會去除水中的雜質，並不會消毒或殺死任何微生物。
- 3) 如果冰箱安裝於水壓較低 (低於 20 psi) 的區域，您需要安裝加壓幫浦，彌補水壓的不足。
- 4) 確認冰箱中的儲水槽是滿的。壓下外取冰水裝置的控制桿，直到出水為止。



注意
事項

您可以在經銷商處購得通用供水管線組。冰箱製造商建議使用配有銅管的供水管線組。

安裝外取冰水裝置管線



檢查供水管線


- 供水管線之安裝並不在冰箱或製冰機製造商的保固範圍內。請確實依照下列指示進行，以免造成維修費用昂貴的漏水損害。
- 房屋配管系統中的管線撞擊（水流在管線中的衝擊）可能會對冰箱零件造成損害，並造成輕微或大量漏水。請先讓合格的水管工修復問題，再將供水管線安裝到冰箱。
- 為避免燙傷和產品損壞，請勿將供水管線接上熱水管。
- 如果在接上供水管線前就開始使用冰箱，請確認 Ice Type（製冰種類）功能設為不要製冰。
- 在溫度可能降到冰點以下的地區，請不要安裝製冰機管線。
- 如果在安裝期間使用任何電器裝置（例如電鑽），請確認裝置絕緣，或以避免電擊的方式接線。
- 所有安裝過程都必須符合當地的配管規則要求。

內置機型 (情況 1)



連接供水管線

- 關閉主要供水管線，並將製冰機設為關閉。
- 找出最近的冷飲用水管線。
- 依照製冰機安裝組中的指示進行。

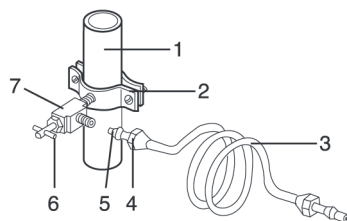

1. 冷水管線
2. 水管固定夾
3. 銅 (或塑膠) 製管線
4. 固定螺帽
5. 固定套管
6. 斷流閥
7. 填料螺帽




將供水管線連接到冰箱

- 將固定螺帽和塑膠套圈穿過塑膠管。
- 在置入固定套管後，將固定螺帽鎖緊到 1/4” 吋的固定度。



不要將固定螺帽鎖得太緊。

- 依照圖中所示，將固定套圈和螺帽穿過銅 (或塑膠) 製管線。
- 將固定螺帽鎖緊到固定接頭 (連結器) 上。
- 將水打開並檢查有無漏水。

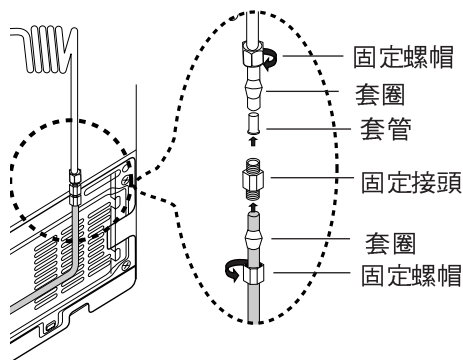

請務必將供水管線接到飲用水源。

安裝外取冰水裝置管線

(情況 2)



安裝供水管線之前

在水管上接上連接器和水龍頭。

- 關閉主要水龍頭。
- 將連接器“A”接到水龍頭上。
- 每處接合點都必須以防水膠帶加以包覆。

保固資訊


供水管線之安裝並沒有包含在冰箱或製冰機製造商的保固範圍內。
請確實依照下列指示進行，以免造成維修費用昂貴的漏水損害。

注意：

如果連接器的大小和水龍頭不合，請至最近的授權服務經銷商處購買適當的接頭。


注意

供水管線必須接到冷水管。
如果接到熱水管，
濾水器可能無法運作。

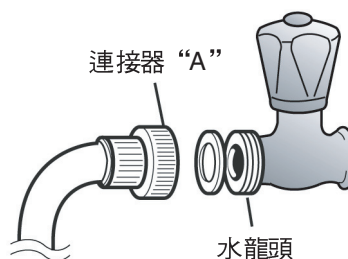


將供水管線連接到冰箱

- 拆下冰箱壓縮機的蓋子。
- 如圖所示，將供水管線接到水閥上。
- 完成連接後，檢查是否有任何滲漏現象。
如果有，請重新進行連接。
- 裝回冰箱壓縮機的蓋子。

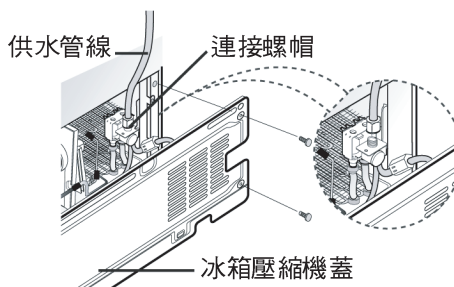

固定供水管線

- 使用固定夾“A”將供水管線固定在壁面(冰箱背面)上。
- 固定供水管線時，請注意不要過度彎曲、夾住或擠壓到管線。完成供水管線安裝。
- 開啓冰箱的電源，按下外取裝置右邊的控制桿，直到水流通過管線，並將其中的空氣全部排出。
- 此時，請檢查管線中的接合點是否有任何漏水的跡象。
固定供水管線之後，請將冰箱移到所要的位置。
冰箱定位後，請盡可能不要加以移動。

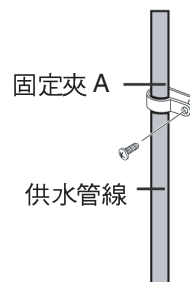

安裝外取冰水裝置管線





安裝濾水器



濾水器位於蔬果保鮮盒後方的額外空間。

- 依照圖中所示，將冰箱中的固定蓋以反時針方向旋轉，將之取下。
將濾水器從保護箱中取出，並如圖中所示在濾水器表面貼上月份標示貼紙。
- 將您安裝濾水器的月份寫在標籤上。
範例) 如果是在三月份安裝濾水器，請填上「三月」。
- 取下保護蓋，並依照圖中所示方式插入濾水器。
- 將濾水器緩緩以順時針方向旋轉 90 度，對齊表面的指示標誌，將濾水器鎖入定位。不要轉得太緊。

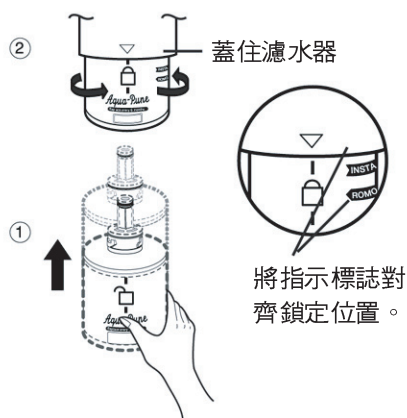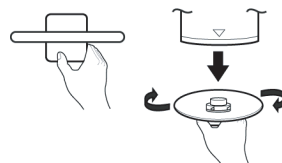

請檢查指示線是否已對齊鎖定位置。

外置機型



安裝供水管線之前

在水管上接上連接器和水龍頭。

- 關閉主要水龍頭。
- 將連接器“A”接到水龍頭上。
- 每處接合點都必須以防水膠帶加以包覆。

保固資訊


供水管線之安裝並沒有包含在冰箱或製冰機製造商的保固範圍內。
請確實依照下列指示進行，以免造成維修費用昂貴的漏水損害。

注意：

如果連接器的大小和水龍頭不合，請至最近的授權服務經銷商處購買適當的接頭。

注意


供水管線必須接到冷水管。
如果接到熱水管，
濾水器可能無法運作。

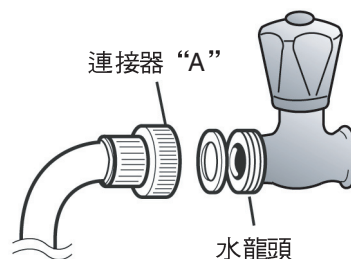

安裝外取冰水裝置管線


選擇要安裝濾水器的位置 (具有濾水器的機型)。

- 測量濾水器和冷水龍頭之間的距離後，剪下一段足夠將濾水器安裝到適當位置的管線。
- 如果您想在安裝濾水器時重新連接入水和出水端，請參閱右方的參考圖。

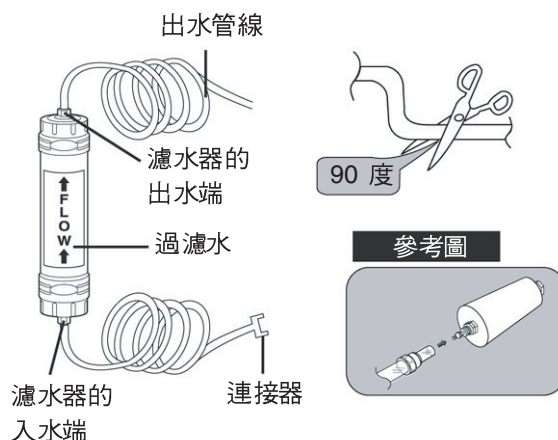


去除濾水器中的殘餘物 (具有濾水器的機型)。

- 打開主要水龍頭，查看水是否流進濾水器的入水端水管。
- 如果水沒有從管線中流出，請檢查水龍頭是否打開。
- 讓龍頭一直開著，等到乾淨的水流過，將濾水器製造時殘餘的雜質沖淨為止。

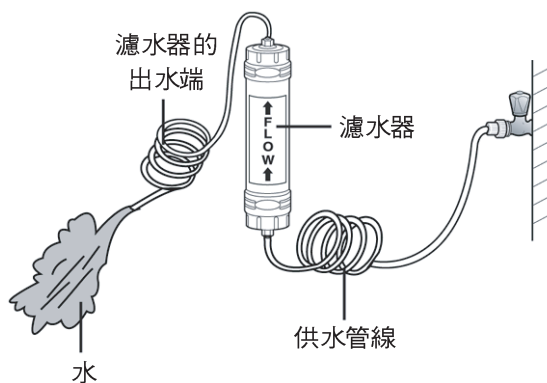

裝上濾水器固定架。


- 將濾水器固定架放於適當位置 (例如水槽下方) 並以螺絲固定位置。

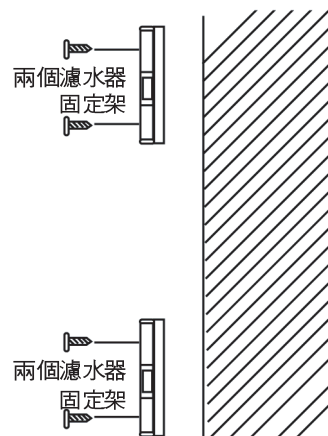

安裝外取冰水裝置管線


安裝外取冰水裝置管線

- 如右圖所示，將濾水器固定於定位。

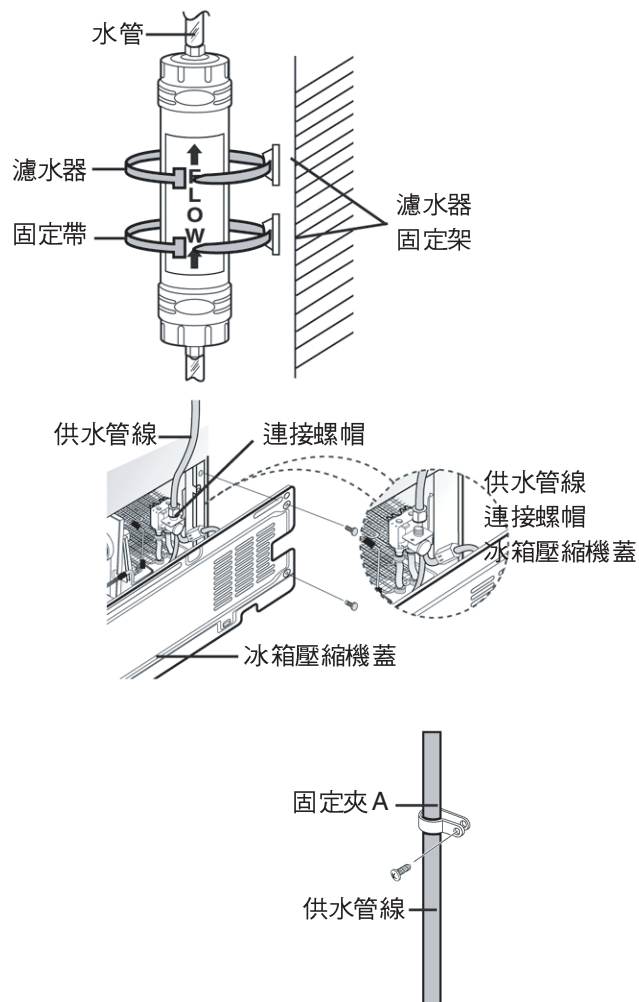

安裝濾水器後去除供水管線中的殘餘物

- 1) 打開主要水源和供水管線的斷流閥。
- 2) 讓水流過外取冰水裝置，直到出來的水變得乾淨（約 6~7分鐘）。這樣可以清乾淨供水系統，並將管線中的空氣排出。
- 3) 某些用戶可能需要更長的沖水時間。
- 4) 打開冰箱門並檢查濾水器四周有無漏水。

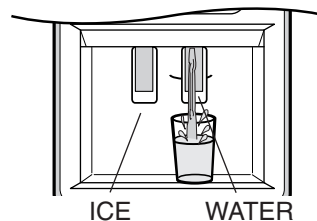


- 剛安裝的濾水器濾心可能會讓水從外取冰水裝置中短暫噴出幾次。

安裝外取冰水裝置管線



檢查冰盤的水量。



1) 拆卸方式：將 Ice Type (製冰種類) 開關設為不要製冰。將冷凍室中的製冰機冰桶向上提起 (①) 並拉出 (②)。裝回方式：裝回冰桶時，請確實將之按下裝回原位。如果冰桶沒有確實裝好，請將之拆下並旋轉調節裝置約 1/4 轉。然後將冰桶推回原位。

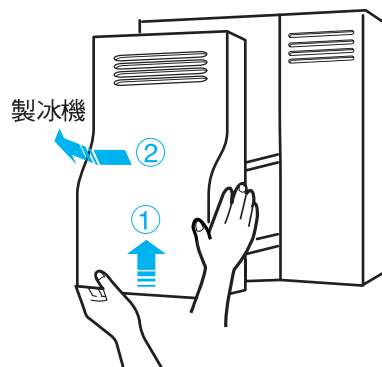

2) 將前幾回製作的冰丟棄，直到供水管線乾淨為止。確認感應器臂周圍沒有任何干擾。當冰桶的容量到達感應器臂的限制標準時，製冰機就會停止製冰。冰塊黏連在一起是正常的現象。如果不常取用冰塊，放置較久的冰塊外觀會變得較渾濁、口感不新鮮且體積變小。

3) 外取冰塊冰水裝置注意事項：

請不要用盤子或袋子將冰塊加入冰桶中。加入的冰塊可能無法正確切割與順利取出。請不要在玻璃杯中盛裝過多冰塊，或使用過窄的或太高的玻璃杯。加入的冰塊可能會塞住冰塊入口，或使得冰塊入口空間凍結而堵住。如果冰塊塞住冰塊入口，請以木製的湯匙將冰塊撥開。請不要將食物或飲料放進儲冰桶中冰涼。要避免取冰時冰塊掉落到杯子外，請將杯子靠近(但不要碰到) 外取冰塊裝置的取冰口。

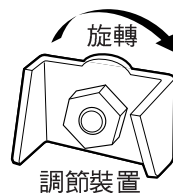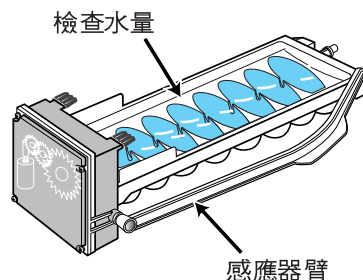

即使您選擇製作冰塊，取冰時可能仍會出現一些碎冰。這是因為一些冰塊滑入碎冰機中所造成的。在送出碎冰後，冰塊入口可能會有水滴下。

4) 製冰機供水：

製冰機必須接到冷水管線。

5) 啟動製冰機：

將 Ice Type (製冰種類) 設為製作冰塊或碎冰。製冰機要在達到運作溫度 10.4°F (-12°C) 或以下時才會運作。溫度到達後，如果製冰機的 Ice Type (製冰種類) 設為製作冰塊或碎冰，就會開始自動運作。



- 如果沒有連接水源，請將製冰機關閉以節省電力。
- 在水壓較低的情況下，水閥會開啓最多達三倍，確保製冰機有足夠的水量供應。

聯絡服務人員之前...

問題	可能原因	解決方式
冰箱沒有正常運作，或完全無法運作	<ul style="list-style-type: none"> • 拔下電源插頭。 • 數位面板上的溫度控制器是否設為正確的溫度？ • 冰箱是否置於陽光直射或接近熱源的位置？ • 冰箱的背面是否靠牆太近？ 	<ul style="list-style-type: none"> • 檢查電源插座是否確實插好。 • 嘗試將溫度設定調低。 • 將冰箱移到合適的地點。
冷藏室中的食品結凍了	<ul style="list-style-type: none"> • 數位面板上的溫度控制器是否設為正確的溫度？ • 室溫是否太低？ • 是否將水分很多的食物放在冷藏室中最冷的位置？ 	<ul style="list-style-type: none"> • 嘗試將溫度設定調高。
冰箱發出異常噪音或聲響	<ul style="list-style-type: none"> • 冰箱的背面是否靠牆太近？ • 是否有東西掉落在冰箱後面或底下？ • 可以聽見冰箱內部發出滴答聲響。這是正常現象，是多個部件縮小或膨脹所造成的。 	<ul style="list-style-type: none"> • 檢查地面是否水平且穩固。 • 將冰箱移到合適的地點。 • 將異物拿開。
機身正面的角落和兩側很熱，且產生水凝結現象	<ul style="list-style-type: none"> • 冰箱的排熱管 (HOT-PIPE) 安裝在機身前方角落。這會使得冰箱的溫度下降快速，達到省電的目的。 • 如果您讓冰箱門長時間開啓，可能會發生凝結現象。 	<ul style="list-style-type: none"> • 正常狀態 • 正常狀態
外取冰塊裝置沒有冰塊出來	<ul style="list-style-type: none"> • 您是否關閉了製冰功能？ • 儲冰桶裡有冰嗎？ • 是否接上了水管且打開了斷流閥？ • 冷凍室的溫度是否太高？ • 安裝供水管線後，您是否等待了 12 小時才開始製冰？ 	<ul style="list-style-type: none"> • 請檢查控制面板。 • 請檢查儲冰桶。 • 請檢查斷流閥。 • 請將溫度調低。
會聽見冰箱中的水流聲	<ul style="list-style-type: none"> • 水流聲是由於冰箱中冷媒的循環而產生，此為正常現象。 	<ul style="list-style-type: none"> • 正常狀態
冰箱中有異味	<ul style="list-style-type: none"> • 請將味道較濃的食品以密封方式包妥。請丟棄腐壞的食品。 	
冷凍室內壁結霜		<ul style="list-style-type: none"> • 在存放的食品之間保留足夠空間，以利空氣流通。
無法取水	<ul style="list-style-type: none"> • 通風孔是否阻塞？ • 冰箱門是否確實關好？ • 是否接上了水管且打開了斷流閥？ • 水管是否損壞？ • 儲水槽是否因為冰箱溫度過低而結凍？在顯示面板上選擇較高溫度的設定。 	

聯絡服務人員之前...

問題	可能原因	決方式
冰塊太小或空心	濾水器發生堵塞。	• 更換濾水器濾心，或拆下濾水器並安裝濾水塞頭。
製冰緩慢	冰箱門未關閉。	• 檢查是否有食品未擺放好，而使得冰箱門未緊閉。
	溫度控制的設定不夠冷。	• 檢查控制開關。
冷凍室亮起橙色指示燈	解凍器已開啓。	• 此為正常現象。
外取冰塊裝置無法運作 (僅限部分機型)	製冰機或供水裝置已關閉。	• 開啓製冰機或供水開關。
	冰塊凍住製冰機的感應器臂。	• 除去冰塊並將感應器臂調為 ON (開啓) 位置。
	儲水桶中的冰塊異常結塊。	• 將異常結塊的部分分開並丟棄。 • 冷凍室溫度可能太高。將冷凍室的溫度控制調為較低溫，一次次漸漸調低，直到不再發生異常結凍。
	外取冰塊裝置已鎖定。	• 按下並按住 CHILD LOCK (兒童鎖定) 按鈕 3 秒鐘。
水嘗起來有異味/聞起來有異味 (僅限部分機型)	長時間未使用外取冰水裝置。	• 將水取出，將供水系統中的水完全換過。
第一杯取出的水是溫的 (僅限部分機型)	這是初次安裝冰箱時的正常現象。	• 等待 24 小時，讓冰箱的溫度完全降低。
	長時間未使用外取冰水裝置。	• 將水取出，將供水系統中的水完全換過。
	供水系統中已經沒有水。	• 等待幾個小時，讓補充的水慢慢冰涼。
外取冰水裝置無法運作 (僅限部分機型)	供水管線關閉，或沒有連接供水管線。	• 檢查或安裝供水管線。
	濾水器發生堵塞。	• 更換濾水器濾心，或拆下濾水器並安裝濾水塞頭。
	供水系統中可能有空氣。	• 按下外取冰水裝置的控制桿至少兩分鐘。
	外取冰水裝置已鎖定。	• 按下並按住 CHILD LOCK (兒童鎖定) 按鈕 3 秒鐘。
水從外取冰水裝置噴出 (僅限部分機型)	這是新安裝的濾水器濾心所造成的。	• 持續將水從外取冰水裝置中取出 (約 3 分鐘)，約取出 1.5 加侖的水量。
無法取水(僅限部分機型) 但外取冰塊裝置可以使用	儲水槽中的水凍結了。	• 聯絡服務人員。
	冷藏式的溫度控制設定溫度太低。	• 將溫度調高。
	冰塊卡在製冰機中 (製冰機上的綠色電源燈會閃爍)。	• 將製冰功能關閉，取出冰塊，然後再將製冰功能開啓。
廚房地板或冷凍室底部有水	冷凍室底部的排水孔塞住了。	• 清參閱維護及清潔相關內容。檢查濾水器的固定裝置。
	冰塊堵住了冰塊入口。	• 以木匙將冰塊撥開。
外取冰塊冰水裝置無法使用	供水管線或斷流閥有堵塞情形。	• 請聯絡水管工進行修復。
	濾水器發生堵塞。	• 更換濾水器濾心，或拆下濾水器並安裝濾水塞頭。
	外取冰塊冰水裝置已鎖定。	• 按下並按住 CHILD LOCK (兒童鎖定) 按鈕 3 秒鐘。







冰箱周圍室溫限制

本冰箱需要按照本等級表上其溫度分類所指定的溫度環境中運作。

溫度分類	標示	環境溫度	
		最高	最低
亞溫帶	SN	32℃ (90°F)	10℃ (50°F)
溫帶	N	32℃ (90°F)	16℃ (61°F)
亞熱帶	ST	38℃ (100°F)	18℃ (64°F)
熱帶	T	43℃ (100°F)	18℃ (64°F)

注意：冰箱內部的溫度可能會受到擺放位置、環境溫度和開門的頻率等因素影響。
依需要調整溫度，以穩定這些因素的影響。



如果您對三星產品有任何諮詢或建議，請聯繫三星客服中心
台灣三星電子股份有限公司
0800-329-999
www.samsung.com/tw